

35mm Camera

Zoom Date 125EZ



- Fujinon 38-125mm Auto Focus Zoom Lens
- Sure-loading System with Automatic Pre-winding
- Automatic Exposure and Automatic Flash Operation
- Date/Time Imprinting
- Red-Eye Reduction Flash

ENGLISH/ESPAÑOL

OWNER'S MANUAL MANUAL DE INSTRUCCIONES





CONTENTS

ы.	M.	П	Ю	П
п	ME	ш	ы	ш

FEATURES PART NAMES Liquid Crystal Display Viewfinder	4 7
1. PRELIMINARY STEPS	
ATTACHING THE STRAP	
INSERTING THE BATTERY	
TURNING ON YOUR CAMERA	
CHECKING YOUR BATTERY	13
SETTING THE DATE	
(YEAR-MONTH-DAY/HOUR-MINUTE)	
SELECTING THE DATE MODE	17
2. USING YOUR CAMERA	
LOADING THE CAMERA	18
USING YOUR CAMERA	
USING THE AUTO-FOCUS LOCK	27
UNLOADING THE FILM OR REMOVING	
FILM IN MID-ROLL	29
3. ADVANCED TECHNIQUES	
SELECTING THE EXPOSURE MODE	32
Effective flash range	34

ROUBLE SHOOTING	40
COMMON SENSE CAMERA CARE	
SPECIFICATIONS	50
MPORTANT SAFETY NOTICE	54

FEATURES

- Fuiinon 38-125mm Auto Focus Zoom Lens
- Sure-loading System with Automatic Pre-winding
 Automatic Exposure and Automatic Flash Operation
- Date/Time Imprinting
- Red-Eye Reduction Flash



The "CE" mark certifies that this product satisfies the requirements of the EU (European Union) regarding safety, public health, environment and consumer protection. ("CE" is the abbreviation of Conformité Européenne.)

This product is in conformity with Directive 89/336/EEC.

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS 3 NOMBRE DE LAS PARTES 4 Panel de Cristal Líquido (LCD) 7 Visor 8
1. OPERACIONES PRELIMINARES
COLOCACIÓN DE LA CORREA 9 COLOCACIÓN DE LA PILA 10 PARA ACTIVAR/DESACTIVAR LA CÁMARA 12 COMPROBACIÓN DE LA PILA 13 AJUSTE DE LA FECHA (AÑO-MES-DÍA/HORA-MINUTOS) 14 SELECCIÓN DEL MODO DE LA FECHA 17
2. PASOS INICIALES
COLOCACIÓN DE LA PELÍCULA
3. OPERACIONES AVANZADAS
SELECCIÓN DEL MODO DE EXPOSICIÓN

EL DISPARADOR AUTOMÁTICO4	10
FALLOS, CAUSAS POSIBLES Y SOLUCIONES	19 52

CARACTERÍSTICAS

- Objetivo autofocus Fujinon con Zoom de 38-125mm
- Sistema de carga segura con prebobinado automático
 Exposición y flash automáticos
- Impresión de fecha/hora
- Reducción del efecto "ojos rojos"



La marca "CE" certifica que este producto cumple los requisitos de la UE (Unión Europea) en lo que se refiere a la seguridad, la salud pública y la protección del medio ambiente y del consumidor. ("CE" es la abreviatura de Conformité Européenne).

Producto conforme con la Normativa 89/336/EEC.

PART NAMES/NOMBRE DE LAS PARTES



ENGLISH


- Shutter Release Button
- ② Red-eye Reduction/ Self-Timer Lamp
- ③ Strap Lug
- AF (Auto-Focus) Window
 Flash
- AE Light Sensor
- 7 Viewfinder Window
- ® Fujinon Lens/ Lens Cover

SPAÑOL

- Disparador
- ② Piloto de reducción del efecto "ojos rojos"/ Disparador automático
- ③ Anclaje de la correa④ Ventanilla AF (enfoque
- automático)
- ⑤ Flash
- ⑤ Fotosensor de exposición automática
- 7 Ventanilla del visor
- Objetivo Fujinon/Tapa del objetivo

ENGLISH

- Piloto AF (verde)
- Ocular del visor
- Bobina de recogida de la película
- Marca del extremo de la película
- 3 Zapata para trípode
- (4) Compartimento de la película
- (5) Ventanilla de verificación de la película
- Placa de presión de la película
- Tapa posterior de la cámara
- (8) Botón para abrir la tapa del compartimento de la pila
- (9) Tapa del compartimento de la pila

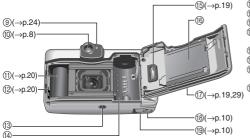


- AF Lamp (green)
- Viewfinder Eye-piece
- film Take-up Spool
- 1 FILM TIP Mark
- Tripod Socket
- Film Chamber
 Film Confirmation
 Window
- 6 Film Pressure Plate
- Camera Back
- (8) Battery Compartment Cover Release Knob
- Battery Compartment Cover


ENGLISH

- AF Lamp (green)
- 2) Viewfinder Eve-piece Liquid Crystal Display
- Camera Back Lock
- Exposure Mode Button
- ② DATE/SEL (Date Select)
- 30 Self-timer/SET (Date Set)

- Piloto AF (verde)
- 2 Ocular del visor
- Panel de Cristal Líquido (LCD)
- 23 Cierre de la tapa posterior de la cámara
- 24 Botón de rebobinado a mitad de rollo
- 23 Botón de modo de exposición
- @ Botón del zoom
- Ventanilla de verificación de la película
- Botón de alimentación
- Botón DATE(Fecha)/SEL (Selección de la fecha)
- ® Botón de disparador automático/SET (Ajuste de la fecha)

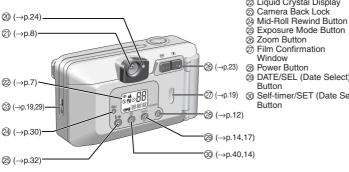

Liquid Crystal Display/ Panel de Cristal Líquido (LCD)

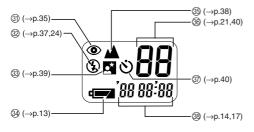


ENGLISH

- 3 Red-eye Reduction Flash Mode
- 32 & Back Light Compensation Flash Mode (1) Flash-off Mode Flash Charging
- 3 Night Portrait (Slow Sync) Mode
- **34** Battery Status
- 3 Landscape Mode
- 36 Exposure Counter/Selftimer Count
- 37 Self-timer Mode
- 38 Date Display

- (3) Indicador del modo de reducción del efecto "oios roios"
- 32 5 Flash de compensación de contraluz SFlash desactivado
- Carga del flash 33 Indicador del modo de retrato nocturno
- (sincronización lenta) 34 Indicador de capacidad de la pila
- 35 Indicador del modo paisajes
- 36 Contador de exposiciones/ Contador del disparador automático
- 37 Indicador del modo del disparador automático
- 38 Visualización de la fecha

Viewfinder/Visor



A: Framing area

Compose the image within this area.

B: AF (Auto-focus) spot

Position this spot over the main subject in your picture.

© : Parallax correction guides

When taking pictures at close distances (Closer than 1.5 m/4.9 ft.), use these indicators as a guide when composing your picture. (\rightarrow p.25)

A : Área de encuadre


Componga la imagen dentro de esta zona.

B : Recuadro AF (enfoque automático)

Coloque este recuadro sobre el sujeto principal de la fotografía.

© : Marcas de corrección de paralaje

Cuando se toma una fotografía de un primer plano, utilice estas marcas como una guía para componer la fotografía. (—pág.25)



1. PRELIMINARY STEPS


ATTACHING THE STRAP

Slip the thin cord on the carrying strap through the strap lug on the side of the camera leaving a loop. Slide the thick part of the strap through this loop and pull tight. Take up any slack to make sure the strap is securely attached to the camera



COLOCACIÓN DE LA CORREA

Pase el extremo de la correa por el ojal situado en el lateral de la cámara y sujételo como indica la ilustración.



Do not use a strap made for cellular phones or similar electronic products. These straps are usually too light or weak to hold your camera securely. For safety, use only straps designed for cameras.

Al usar una correa de tipo comercial, compruebe si está en buenas condiciones y prucebe su fuerza. Sea muy cuidadoso al utilizarla porque generalmente son usadas para dispositivos ligeros como teléfonos móviles, PHS. etc.

ENGLISH

INSERTING THE BATTERY

Your camera requires one 3V lithium battery, type CR123A/DL 123A.

To insert the battery:

- Move the battery compartment cover release knob in the direction of the arrow.
- Plip open the battery compartment cover.
- ⑤ Insert the battery following the instructions shown in the diagram on the inside of the battery compartment cover. Important: Pay careful attention to the polarity of the battery as indicated by the ⊕ and ⊝ markings on the battery. The battery must be inserted the correct way or the camera will not function.
- When the battery has been inserted correctly, close the battery compartment cover by pressing it until it snaps into place. If it does not snap into place, do not force it but recheck the position of the battery to make sure it fits properly.

COLOCACIÓN DE LA PILA Su cámara utiliza una pila de litio de 3V CR123A/DL 123A.

Para cargar la pila:

- Deslice el botón para abrir la tapa del compartimento de la pila.
- 2 Abra la tapa del compartimento de la pila.

- ⑤ Inserte la pila siguiendo las instrucciones que se indican en la parte interior de la tapa del compartimento de la pila, prestando especial atención a la posición de los polos ⊕ y ○.
- ① Una vez insertada la pila de forma correcta, cierre la tapa del compartimento de la pila de modo que quede bien trabada.

FNGI ISH

- * Do not apply excessive force when opening or closing the battery compartment cover.
- * One new lithium battery should be sufficient for approx. 350 exposures (based on our test conditions).
- * When traveling, take extra batteries to provide power for extra exposures. This is particularly important if you visit areas where new batteries may be difficult to obtain.
- * Check the battery capacity symbol before using your camera. (→p.13)
- After changing the battery, reset the date to assure accurate date/time recording. (->p.14)

SPAÑOL

- No ejerza demasiada fuerza sobre la tapa del compartimento de la pila.
- Una pila de litio nueva es suficiente para realizar 350 fotografías aproximadamente (dato basado en nuestras condiciones de prueba).
 Si se utilizan muchas películas, por ejemplo
- al realizar un viaje, se recomienda llevar pilas de reserva (especialmente en zonas en las que podría ser difícil adquirirlas).
- * Compruebe el indicador de capacidad de la pila antes de utilizar la cámara. (→pág.13)
- * Después de cambiar la pila, vuelva a fijar la fecha. (→pág.14)

TURNING ON YOUR CAMERA

Before you can use your camera, you must turn the power on. First press the power button which turns on the power. Pressing this button a second time will turn the power off.

when you turn your camera on, the lens cover will open and the initial display will appear on the LCD.

* When you are finished using your camera, turn the power off to conserve your battery. If the power supply is left on for more than 7 minutes without the camera being used, the camera will automatically turn itself off.

Before you turn the camera on, make sure that the lens is not blocked to prevent any interference with the lens movement as it extends into its picture-taking position.

PARA ACTIVAR/DESACTIVAR LA CÁMARA

Pulse el botón de alimentación para activar la cámara y vuélvalo a pulsar para desactivarla.

Cuando se activa la cámara, la tapa del objetivo se abre y en el panel LCD aparecen las indicaciones de inicio.

* Si la cámara permanece activada sin utilizarse durante más de 7 minutos, se desactivará de forma automática.

Antes de activar la cámara, asegúrese de que el objetivo no esté obstuido para facilitar así su extensión a la posición de toma de fotografías.





CHECKING YOUR BATTERY

To determine the condition of the battery in your camera, turn the camera on and check the battery capacity indicator on the LCD panel.

- Lit : Battery capacity is OK.
- 2 Lit : Battery capacity is low. Replace with a new battery.
- Blinks: Shutter cannot be released
 - because battery is exhausted. Replace with a new battery.

COMPROBACIÓN DE LA PILA

Active la cámara y compruebe el indicador de capacidad de la pila en el panel LCD.

- 1 Iluminado : La carga de la pila es correcta
- 2 Iluminado : La carga de la pila es insuficiente. Coloque una pila nueva.
- Parpadea : El obturador no dispara porque la pila está ago
 - porque la pila está ago tada. Sustitúyala.

- Check the battery capacity before you using your camera.
- * The battery can be replaced even while there is a partially-exposed film in the camera.
- Compruebe el indicador de capacidad de la pila antes de utilizar la cámara.
- * La pila se puede sustituir aunque haya una película cargada en la cámara.



SETTING THE DATE (YEAR-MONTH-DAY/ **HOUR-MINUTE**)

Setting the date

Turn the camera on and then press the DATE button.

The "Year" blinks and the camera will enter the date/time setting mode. You can set: Year: '02 to '32 (2002 to 2032)

Month: 1 to 12 Day: 1 to 31 Time: 0 to 23 hours: 00 to 59 minutes

 Press the SET button to change the blinking setting.

Press the SEL button to select the next part of the date/time information.

Each press of the SEL button selects a different element in the date/time information in the following order:

Year→Month→Dav→Hours→Minutes

AJUSTE DE LA FECHA (AÑO-MES-DÍA/ **HORA-MINUTOS**)

Aiuste de la fecha

Active la cámara y pulse el botón DATE. IS El "Año" parpadea y la cámara entra en el modo de ajuste de fecha y hora.

Ajuste


Año: '02 a '32 (2002 a 2032) Mes 1 a 12 Día · 1 a 31 Horas: 0 a 23. Minutos: 00 a 59

 Pulse el botón SET para modificar el valor que esté parpadeando.

Pulse el botón SEL para seleccionar el siguiente elemento de la fecha u hora.

rs Cada vez que pulse SEL, seleccionará un elemento distinto de la indicación de fecha v hora en el orden siguiente:

año→mes→día→horas→minutos




To cancel the date/time setting mode, press the DATE/SEL button after changing the "Minutes".

To set the time (hour or minute) by the radio, press in the DATE/SEL button when the time signal indicates zero.

The year, month, and day will change together with the hour and minute. Pulse el botón DATE/SEL después de haber modificado los "Minutos" para salir del modo de ajuste de fecha y hora.

Fara ajustar la hora o los minutos según la radio, pulse el botón DATE/SEL cuando la señal horaria anuncie cero.

* El año, el mes y el día cambian conjuntamente en función de la hora y de los minutos.



Changing the date


Turn the camera on and then hold down the DATE button for at least 2 seconds or longer.

The "Day" blinks and the date change mode is entered.

Cambio de fecha

Active la cámara y mantenga pulsado el botón DATE durante 2 segundos aproximadamente o más.

El "Día" Parpadea y se activa el modo de cambio de la fecha.



Using the procedure described in steps

1 to 2 on page 14, set the date with the SET and SEL buttons.

- Each press of the SEL button selects a different element in the date/time information in the following order:
- Day→Hours→Minutes→Year→Month
- Press the DATE/SEL button after changing the "Month".

Ajuste la fecha con los botones SET y SEL siguiendo el procedimiento descrito en los pasos 2 1 2, en la página 14.

- Cada vez que pulse el botón SEL, seleccionará un elemento distinto de la indicación de fecha y hora en el orden siguiente: día→horas→minutos→año→mes
- Pulse el botón DATE/SEL después de haber modificado el "Mes".



р й у

SELECTING THE DATE MODE

The date and time (year-month-day/hour-minute) will be imprinted at the lower right of the photograph.

The date display printed on the front of the picture may not be clearly visible against a dark background.

Y: Year M: Month D: Day T: Time Turn the camera on, and then press the DATE button to enter date/time mode. The date/time mode changes in the order shown in the illustration

If "----" is chosen, no date will appear on the photograph.

SELECCIÓN DEL MODO DE LA FECHA


La fecha y la hora (año-mes-día/horaminutos) se imprimirán en la parte inferior derecha de la fotografía.

 La fecha impresa en la cara de la copia, será más o menos visible en función del fondo de la foto

Y: Año M: Mes D: Día T: Hora Active la cámara y pulse el botón DATE para entrar en el modo de fecha y hora. El modo de fecha y hora cambia en el orden indicado en la illustración

* Si elige "- - - - - ", la fecha no aparecerá en la fotografía.

=202 6 26 power



2. USING YOUR CAMERA

LOADING THE CAMERA

Your camera uses standard 35 mm film available anywhere. Almost all 35 mm films will have a DX coding symbol on the film box and on the cassette itself. Information you will see includes:

- (A): Number of exposures
- B : DX code symbol
 Film speed (sensitivity to light or ISO rating)

2. PASOS INICIALES

COLOCACIÓN DE LA PELÍCULA

Utilice una película de 35 mm que lleve el símbolo DX en el envoltorio y en el carrette de película. Encontrará la siquiente información:

- Número de exposiciones
 Símbolo de código DX
- © : Sensibilidad de la película


If non-DX coded film is used, the camera's automatic exposure system automatically sets itself to ISO 100.

Always load and remove film from your camera away from direct sunlight.

[•] En las películas sin símbolo de código DX la velocidad se ajustará a ISO 100.

Cargue y extraiga la película en un lugar resquardado de la luz solar directa.

FNGLISH



Check that there is not a film in the camera and that the exposure counter is not displayed.


- Never open the camera back while film is in your camera. Before replacing the film, refer to page 30.
- To load the film, slide camera back lock in the direction of the arrow as shown in the picture at left.
- 2 Open the camera back as shown.

Never apply excessive force when opening or closing the camera back.

Compruebe que no hay una película cargada en la cámara y que no se visualiza el contador de exposiciones.

- No abra nunca la tapa posterior de la cámara mientras esté cargada la película. Consulte la página 30 antes de cambiar la película.
- Deslice el cierre de la tapa posterior de la cámara en la dirección indicada por la flecha.
- 2 Abra la tapa posterior de la cámara en la dirección indicada por la flecha.

ppening * No aplique fuerza innecesaria en la tapa posterior de la cámara.



FNGLISH

3

Insert the roll of film. Keep the long end of the spool in the film cassette at the top of the film compartment as shown in the drawing.

Inserte el rollo de película.

- (A): FILM TIP mark
- B : Film take-up spool
- C: Film cassette


While holding the film cassette in place, pull the end of the film out to the FILM TIP mark and place it on top of the spool.


- Hold the film cassette down so that it does not pop out of the film compartment.
- Make sure the end of the film is correctly threaded onto the spool.
- If you should pull the film out too far, remove the film cassette and rotate the longer end of the spool slowly to rewind some of the exposed film and adjust the leader to the correct length to reach the FILM TIP mark. Be careful not to rewind the leader completely into the cassette.

- A : Marca del extremo de la película
 B : Bobina de recogida de la película
- © : Carrette de película

Mientras sostiene el carrette de la película en su lugar, tire del extremo de la película hacia afuera hasta la marca del extremo de la película y colóquela sobre la bobina

- Encaje el carrette de forma que no se salga.
 Compruebe que el extremo de la película
- Compruebe que el extremo de la pelicula se enrolla en la bobina.
 Si extrao demociada polícula cagua el
- * Si extrae demasiada película, saque el carrette y corrija la cantidad de película extraída.





Close the camera back.

The film advances automatically.

The type, number of exposures, and speed of the film that has been loaded may be checked with the film confirmation window

* A través de la ventanilla de verificación de la película podrá comprobar el tipo, número de exposiciones y la sensibilidad de la pelí-

cula que hava cargado.

Cierre la tapa posterior de la cámara.

La película avanzará automáticamente.



Check the exposure counter (telling the number of exposures remaining).

Compruebe el contador de exposiciones (que muestra el número de exposiciones restantes).

If the film is not loaded correctly, the film counter is not displayed on the LCD. In this case. insert the film again making sure it is loaded correctly to permit taking pictures.

Si no se carga correctamente la película, no se visualizará el contador de exposiciones. Inserte la película correctamente para poder realizar fotografías.



2

USING YOUR CAMERA

Turn the camera on and hold it firmly using both hands as shown in the illustration.

When taking vertical pictures, hold the camera with the flash unit at the top.

Before taking important, once-in-a-lifetime pictures such as weddings or special events, take a few test shots to make sure your camera is functioning correctly. If you purchased your camera before going on a trip, shoot a roll or tow to familiarize yourself with the operation of the camera. And don't forget to get an extra set of batteries. You should also keep this instruction book with you for handy reference.

Make sure that nothing is in front of the lens, the flash, the AF (Auto-Focus) windows or the AE (Automatic exposure) light sensor.

UTILIZACIÓN DE LA CÁMARA


Active la cámara y sosténgala firmemente utilizando ambas manos tal y como se muestra en la ilustración.

Cuando realice tomas de imágenes verticales, sostenga la cámara con la lámpara del flash hacia arriba.

Antes de efectuar tomas fotográficas importantes, como las pertenecientes a una boda o a algún acontecimiento especial, realice algunas tomas de prueba para verificar que la cámara funcione correctamente. Si adquirió la cámara antes de emprender un viaje, dispare uno o dos rollos para familiarizarse con su funcionamiento.

Asegúrese de no tapar con los dedos ni con la correa de la cámara el objetivo, el flash, las ventanillas AF (enfoque automático) o el sensor luminoso AE.

FNGLIS



To use the zoom lens, press the A mark until you see the composition you want in the finder. Pressing the A mark will set the lens at the shorter focal lengths to obtain wide-angle coverage.

Cuando quiera acercarse al sujeto presione la marca del zoom [♣] hasta obtener el acercamiento deseado. Para obtener una toma gran angular, presione la marca [Ⅲ].


- The focusing range for sharp pictures is from 0.9 m (3.0 ft.) to infinity.
- * La distancia mínima a la que se puede fotografiar es de 0,9 m (3,0 ft.) – ∞.



Aim at your subject so that it is covered by the whole AF frame.

Apunte al sujeto para que quede en el centro del área de recuadro AF.

FNGLISH



Press down the shutter release button halfway.

- Focusing is complete when the AF lamp (green) lights up.
- If you are closer than 90 cm (35 in.) to the subject, the AF lamp will start blinking to warn you that the subject cannot be focused. If you are closer than the minimum focusing distance (60 cm / 24 in.), the AF lamp will turn on the camera will not focus on your subject.

Pulse el disparador hasta la mitad.

El enfoque termina cuando se ilumina el piloto AF (verde).

Si está a menos de 90 cm (35 in.) del sujeto, el piloto AF parpadeará para avisarle de que el sujeto no puede ser enfocado. Observe que cuando está a una distancia inferior a 60 cm (24 in.), el piloto AF se ilumina, pero el enfoque no es nítido.



Press the shutter release button down completely.

- The film is advanced to the next frame.
- The number indicated by the exposure counter decreases by one each time a picture is taken.
- The AF lamp and red-eye reduction/selftimer lamp will go off once and reappear immediately after the shutter is released.
- * During the charging time of the flash (when the alarm sign is blinking " \(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \) the shutter

Pulse el disparador hasta el fondo.


- La película avanza hasta el siguiente fotograma.
- El número indicado por el contador de exposiciones disminuye en un fotograma cada vez que se toma una fotografía.
- El piloto AF y el piloto de reducción del efecto "ojos rojos" / disparador automático se apagan y se vuelven a encender inmediatemante después de que el obturador es disparado.
- * Durante la carga del flash (mientras la señal de alarma " ; " parpadea), el obturador no se puede disparar.

© A B

Close-up photography

- A): Viewfinder
- B: Print finishing
- © : Parallax correction guides

When photographing a subject that is closer than approx. 1.5 m (4.9 ft.) from the camera, the area within the frame shown in the diagram on the left will be in the picture. Compose the picture so that the subject that you want to photograph is within the frame.



When taking close ups, an area seen through the viewfinder and the area seen by the lens and actually photographed will be different. This is because the viewfinder and lens are not in the same position, a difference known as "parallax". The parallax correction guides indicates the difference between what the viewfinder sees and what the lens sees when the picture is taken.

Fotografías en primer plano

- (A): Visor
- B : Copia impresa
- © : Marcas de corrección de paralaje

Cuando se fotografía un sujeto que está a menos de aproximadamente 1,5 m (4,9 ft.) de la cámara, la imágen fotografiada corresponderá al área que engloba el marco de la ilustración de la izquierda. Componga la fotografía de tal manera que el objeto que desea fotografíar se encuentre dentro del marco.

Cuando se realizan primeros planos, el área observada a través del visor y el área fotografiada serán diferentes (ya que el visor y el objetivo están situados en diferente posición). Las marcas de corrección de paralaje indican la diferencia entre el área observada a través del visor y el área fotocrafiada realmente.



There are a few conditions when the camera's autofocus system may not function accurately. At these times, you should use the "Auto-Focus Lock" settings (\rightarrow p.27) or the "Landscape Mode" setting (\rightarrow p.38). Conditions requiring these settings include:

- A bright light source within the picture such as the sun near your subject, a strong light reflection such as from water or from the windshield of a car;
 A mirror or other strongly reflective surface near the center of the
- picture;
- · Shooting black light-absorbing subjects such as hair;
- Presence of flames, smoke or gaseous substances;
- · Photographing through glass.

SPAÑOL

En los casos siguientes puede que la cámara no pueda enfocar un sujeto. Estos sujetos deben fotografiarse con la función "Bloqueo AF" (→pág.27) o con el "modo paisajes". (→pág.38)

- Si cerca del sujeto que se desea fotografiar hay una fuente luminosa potente, como el sol, o hay luz reflejada procedente del parabrisas de un vehículo, olas, etc.
- Si hay un espejo u otras superficies que reflejen la luz, como metales, cerca del centro de la imagen.
 Si se fotografían sujetos de color negro, como el cabello, que ab-
- sorban la luz.
- Si hay substancias gaseosas tales como llamas o humo.
- Si se está fotografiando a través de un cristal.



USING THE AUTO-FOCUS LOCK

In the composition shown at left, the AF frame is off the subject (in this case, the people). In this case the lens will not focus on the subject.



En la composición que se muestra a la izquierda, el recuadro AF no está centrado sobre el sujeto (en este caso la persona). En consecuencia, el objetivo no enfoca el sujeto que se desea fotografiar.




Move the camera to position the AF frame over the subject.

Mueva la cámara hasta que el recuadro AF quede sobre el sujeto.

SPAÑOL

FNGI ISH



With the AF frame positioned over the subject, press down the shutter release button halfway to set the Auto-Focus lock.

See Check that the AF lamp (green) lights up.

While holding the shutter release button

Con el recuadro AF sobre el sujeto, pulse el disparador hasta la mitad para fijar el bloqueo AF.

Compruebe que el piloto AF (verde) está iluminado



halfway down to keep the Auto-Focus lock on, move the camera back to the original position to recompose your picture, then press the shutter release button all the way down.


* The Auto-Focus lock operation can be re-

Mientras mantiene pulsado hasta la mitad el disparador para mantener el bloqueo AF activado, vuelva a colocar la cámara en su posición inicial para recomponer la imagen; luego, pulse totalmente el disparador.

peated any number of times before the shutter trips.

* Se puede repetir el bloqueo AF tantas veces como sea necesario antes de disparar el obturador.





UNLOADING THE FILM OR REMOVING FILM IN MID-ROLL

To Unload the Film

When the last frame in the film has been exposed, the film automatically rewinds into the film cassette which can then be removed for processing.

When rewinding is complete, the exposure counter will read "F".

Before opening the camera back, check that the rewinding is completed and the motor stopped. At this point, "E" is displayed. If you don't take this precaution, the exposed film in the camera may be exposed to light. $(\rightarrow p, 31)$

- Slide the camera back lock in the direction indicated by the arrow.
- 2 Open the camera back in the direc-
- tion indicated by the arrow.
- Remove the film.

* Do not apply unnecessary force to the camera back.

EXTRACCIÓN DE LA PELÍCULA/ EXTRACCIÓN DE LA PELÍCULA A MITAD DE ROLLO

Extracción de la película

Una vez expuesto el último fotograma de la película, ésta se rebobina automáticamente.

Una vez completado el rebobinado, el contador de exposiciones indicará "E".

Compruebe que el motor se ha detenido y que se muestra "E". La película podría ser expuesta a la luz. (→pág.31)

- Deslice el cierre de la tapa posterior de la cámara en la dirección indicada por la flecha.
- Abra la tapa posterior de la cámara en la dirección indicada por la flecha.
- 8 Extraiga la película.
- No aplique fuerza innecesaria a la tapa posterior de la cámara.
 2

Removing film in mid-roll

Press the **Q** ≤ button with the point of a pen or something similar.

■ When rewinding is complete, the exposure counter will read "£".

* Do not press the Q⁴ button with any object that tapers to a sharp point.

Check that the motor has stopped and that "E" is displayed before removing the film

Extracción de la película a mitad de rollo

Presione el botón **Q**⁴ con la punta de un bolígrafo u objeto similar.

Una vez completado el rebobinado, el contador de exposiciones indicará "£".

 No presione el botón Q⁴ con ningún objeto de punta muy aguda.

Antes de extraer la película, compruebe que el motor se ha detenido y que se visualiza "E"

Film cannot be reused once it has been rewound. Do not press the Q d button except when removing the film for developing.

La película no puede volverse a utilizar una vez rebobinada. No presione el botón Q± excepto cuando quiera extraer la película para revelarla.




ESPAÑOL

- Do not open the camera back while there is a film in the camera.
- Is If you open the camera back while a film is loaded in the camera, close the camera back again.
- * When the camera back is closed, the film is automatically rewound and "F" is displayed.
- * Film cannot be reused once it has been rewound.

However, since this camera uses automatic pre-winding, only the last frame taken will be exposed to light should the camera back be opened accidentally.

- No abra nunca la tapa posterior de la cámara mientras esté cargada la película.
- si abre la tapa posterior de la cámara mientras hay una película cargada en la cámara, cierre nuevamente la tapa posterior de la cámara.
- Cuando la tapa posterior de la cámara está cerrado, la película es rebobinada automáticamente y se visualiza "F".
- * La película no puede volverse a utilizar una vez rebobinada.

Sin embargo, como esta cámara utiliza prebobinado automático, solo el primer fotograma se expondrá a la luz.

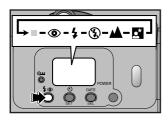

3. ADVANCED TECHNIQUES

SELECTING THE EXPOSURE MODE

Your camera offers 6 exposure modes to give you successful pictures under a wide range of photographic situations with various subjects. These modes are:

- Automatic flash for low light situations
- (()) Red-eye reduction flash for more pleasing pictures of people (4) Back light compensation flash
- mode
 (13) Flash-off mode for natural light pic-

tures


- (▲)Landscape mode for pictures of distant subjects
- () Night portrait (slow sync) mode for fill-flash pictures

3.OPERACIONES AVANZADAS

SELECCIÓN DEL MODO DE EXPOSICIÓN

La cámara tiene 6 modos de exposición para permitir disfrutar de la fotografía según las circunstancias. Dichos modos son los siguientes:

-) Flash automático en situaciones de poca iluminación
- () Modo de reducción del efecto "ojos rojos"
- \$)Modo de flash de compensación de contraluz
- (3)) Modo de flash desactivado
- ▲)Modo paisajes
-) Modo de retrato nocturno (sincronización lenta)



Each press of the 4 button changes the exposure mode in the following order:

Cada vez que pulse el botón \$ ②, el modo de exposición cambiará en el orden siguiente:

- The automatic flash mode and red-eye reduction flash mode are maintained even when the power is turned off.
- The back light compensation flash mode and flash-off mode are automatically cancelled when the power in the camera is turned off.
- The landscape mode and night portrait modes are automatically cancelled after a photo is taken or the camera is turned off.

- El modo de flash automático y el modo de reducción del efecto "ojos rojos" se mantienen incluso después de haber desactivado la cámara.
- Los modos de flash de compensación de contraluz y flash desactivado se anulan automáticamente al desactivar la cámara.
- El modo paisajes y retrato nocturno se anulan automáticamente después de tomar la fotografía o al desactivar la cámara.

The operating range of the film (flash distance) will vary depending upon the film's sensitivity (ISO speed). When using flash, keep your subject within the range of the effective flash illumination as indicated in the chart below.

La distancia de alcance del flash varía según la sensibilidad de la película. Cuando haga fotografías en un lugar oscuro, mantenga al sujeto dentro del alcance de la luz del flash.

Effective flash range

Film speed	Wide angle (38 mm)	Telephoto (125 mm)
ISO 100	0.9 – 3.7 m 3.0 – 12.1 ft.	0.9 – 2.4 m 3.0 – 7.9 ft.
ISO 400	0.9 – 7.3 m 3.0 – 24.0 ft.	0.9 – 4.8 m 3.0 – 15.7 ft.
ISO 800	0.9 – 10.3 m 3.0 – 33.8 ft.	0.9 – 6.8 m 3.0 – 22.3 ft.
ISO 1600	0.9 – 14.6 m 3.0 – 47.9 ft.	0.9 – 9.6 m 3.0 – 31.5 ft.

(Using color negative film)

Gama de alcance del flash

dallia de alcalice del fiasti			
Sensibilidad de la película	Gran angular (38 mm)	Teleobjetivo (125 mm)	
ISO 100	0,9 – 3,7 m 3,0 – 12,1 ft.	0,9 – 2,4 m 3,0 – 7,9 ft.	
ISO 400	0,9 – 7,3 m 3,0 – 24,0 ft.	0,9 – 4,8 m 3,0 – 15,7 ft.	
ISO 800	0,9 – 10,3 m 3,0 – 33,8 ft.	0,9 - 6,8 m 3,0 - 22,3 ft.	
ISO 1600	0,9 – 14,6 m 3,0 – 47,9 ft.	0,9 – 9,6 m 3,0 – 31,5 ft.	


(Utilizando película negativo color)



(: no display) Automatic flash at low brightness mode

Used for general photography.

The flash lamp fires automatically when the brightness of the subject is lower than the predetermined level.



Se utiliza para realizar fotografías normales.

La lámpara del flash se dispara automáticamente cuando la luminosidad del motivo es inferior a un nivel predeterminado.

(() Red-eye reduction flash mode

Reduce red-eye.

The red-eye reduction lamp turns on for approx. 1 second, then the camera takes a picture when the flash fires.

"ojos rojos" Reducir el efecto "ojos rojos".

Modo de reducción del efecto

El piloto de reducción del efecto "ojos roios" se ilumina durante 1 segundo aproximadamente, y luego la cámara hace una foto cuando el flash se dispara.

El piloto AF continúa iluminado mientras el piloto de reducción de "ojos rojos" está encendido. No mueva la cámara desde el momento en que se ilumine el piloto AF hasta que se dispara el flash.



The AF lamp continues to be lit while the redeye reduction lamp is lit. Do not move the camera from the time the AF lamp lights to the time the flash fires.



Dealing with red-eye

When you photograph a person in dim light using flash, the pupil of the eye will sometimes appear red. Under low light, the pupils of the eye dilate for better vision. Red-eye is caused by light from the flash entering the dilated pupils and being reflected back to the lens. Red-eye reduction causes a preliminary flash to fire before the actual picture is taken. This causes the pupil to contract, reducing this reflection. When the actual flash exposure is made, the degree of reflection is minimized, thus reducing red-eye. When using red-eye reduction mode

- Ask your subject to look directly into the camera
- Approach as closely as possible to make your exposure.

Unas palabras sobre el efecto "ojos rojos"

Cuando se realiza una fotografía con flash, de una persona en un lugar con poca luz, a veces los ojos aparecen rojos. Esto ocurre cuando la luz del flash entra en los ojos y se vuelve a reflejar en el objetivo. Con el modo de reducción del efecto "ojos rojos", la pupila del sujeto se contrae antes de que el flash se dispare. Cuando use este modo, tome las siquientes precauciones:

- Procure que la persona fotografiada centre su mirada directamente en el objetivo de la cámara.
- Tome la fotografía acercándose lo más posible a la persona que desea fotografiar.

Back light compensation flash mode

Use this mode to avoid deep shadows when photographing against the light such as a person standing in front of a window or under a tree with a very bright background. This produces more natural looking flash photographs.

Flash pictures taken even in a bright place.

(4) Modo de flash de compensación de contraluz

Se utiliza cuando se toman fotografías a contraluz, como por ejemplo una persona situada al lado de una ventana o debajo de un árbol con un fondo muy luminoso.

Fotografías con flash tomadas incluso en un lugar iluminado.



(\$)) Flash-off mode

Used when taking pictures under normal room lighting or taking pictures of subject beyond flash range such as in a theatre or a stadium.

The flash stops firing.

When taking pictures under low light, use a tripod whenever possible to avoid unsharp pictures resulting from camera shake.

((3)) Modo de flash desactivado

Se utiliza para tomar fotografías en locales iluminados o de obietos aleiados fuera del alcance del flash, como en teatros o estadios

El flash se desactivará.

* Cuando se fotografía en un lugar oscuro, recomendamos el uso de un trípode para evitar que la cámara se mueva.



(A) Landscape mode

Used when taking landscape pictures or photographing remote (night) scenes through window glass.

The lens is focused for the distant subjects. The flash does not fire in this mode.

(A) Modo paisajes

Este modo se utiliza para realizar fotografías de paisajes o de escenas alejadas (nocturnas) a través de cristales.

El objetivo se enfoca para sujetos alejados. En este modo el flash no se dispara.

- This mode is automatically cancelled per shot
- * When taking pictures under low light, use a tripod whenever possible to avoid unsharp pictures resulting from camera shake.
- Este modo se desactiva automáticamente en cada disparo.
- * Cuando se fotografía en un lugar oscuro, recomendamos el uso de un trípode para evitar que la cámara se mueva.

(🐧) Night portrait (slow sync) mode

Used when taking portraits to record the background in a night scene.

The slow shutter speed/red-eye reduction flash mode can be used to make sure that both people and nighttime background scenery are photographed clearly. (After the red-eye reduction lamphas lit for approx. 1 seconds, the flash fires.)

* This mode is automatically cancelled per shot.

As a slow shutter speed is used with the night portrait mode, be sure to place your camera on a tripod to prevent camera shake. It is also important that your subject remain still during the complete exposure.

() Modo de retrato nocturno (sincronización lenta)

Este modo se utiliza para tomar fotografías de personas con fondo iluminado, cuando está oscuro.

El modo de velocidad baja del obturador/reducción del efecto "ojos rojos" se puede utilizar para asegurarse de que tanto las personas como el escenario de fondo nocturno se fotografían claramente. (Una vez que el pilote de reducción del efecto "ojos rojos" haya iluminado durante aproximadamente 1 segundo, el flash se disparará.)

* Este modo se desactiva automáticamente en cada disparo.

Dado que con el modo de retrato nocturno se utiliza una velocidad lenta del obturador, ase-gúrese de utilizar un trípode para evitar que la cámara se mueva. También es importante que el sujeto no se mueva durante la exposición.

USING THE SELF-TIMER

Press the 🕲 button.

- The self-timer can be used to take up to 3 consecutive exposures.
- Each press of the 🖒 button changes the self-timer mode in the following order:

* The exposure modes can also be selected in the self-timer mode.

EL DISPARADOR AUTOMÁTICO

Pulse el botón 🖒.

- Con el disparador automático puede realizar hasta 3 exposiciones seguidas.
- Cada vez que pulse el botón ℧, el modo del disparador automático cambiará en el orden siguiente:

 Los modos de exposición también se pueden seleccionar cuando el disparador automático está activado.

Compose the picture and press the shutter release button.

- The camera focuses on the subject that the AF frame is positioned over, and then the self-timer starts.
- You can select the Auto-Focus lock mode also. (→p.27)

When pressing the shutter release button, do not stand in front of the camera. This may cause a focusing error or underexposure.



- La cámara enfoca el sujeto indicado por el recuadro AF y pone en marcha el disparador automático.
- * Se puede elegir también el modo de bloqueo AF. (→páq.27)

No pulse el disparador mientras esté delante de la cámara. Podría generar un error de enfoque o una subexposición.



After the self-timer lamp remains lit for approx. 7 seconds, it blinks for approx. 3 seconds, and then the shutter is released. When taking consecutive exposures, the shutter is released the set number of times at an interval of between 3 and 6 seconds.

El piloto del disparador automático se mantiene iluminado durante aproximadamente 7 segundos, luego parpadea durante aproximadamente 3 segundos y, por último, se dispara el obturador. Al tomar exposiciones seguidas, el obturador se dispara el número de veces fijado en intervalos de 3-6 segundos.

- To cancel the self-timer mode after the self-timer has started, press the O button.
- The self-timer mode is automatically cancelled after a photo is taken or the camera is turned off.
- Para cancelar el modo de disparador automático una vez iniciado, pulse el botón O.
- El modo de disparador automático se cancela automáticamente después de tomar la fotografía o al desactivar la cámara.

TROUBLE SHOOTING

During operation

Problems	Possible Causes	Solutions	Page
The shutter release won't trip.	" • • symbol is blinking. Power switch is not on. Is " • " blinking on the LCD? • • • is lit on the exposure counter.	Replace the battery with a new one. Press the POWER button. The flash is charging. Wait until " \$ " stops blinking and is displayed. (The flash takes approx. 6 seconds to charge.) Remove the film, and load an unexposed film.	13 12 24
After loading the film and closing the camera back, the exposure counter is not displayed.	Did you pull the end of the film out to the FILM TIP mark when loading the film?	Pull the end of the film out to the FILM TIP mark and correctly load the film.	18
The film rewound during photographing.	Did you move the camera back lock while a film was loaded?	 Be sure not to move the camera back lock while film is loaded in the camera. When removing the film, check that the motor has stopped and that "E" is displayed before opening the camera back. 	29,31
After loading a film and closing the camera back, the numerals on the exposure counter blink.	Did you remove film without rewinding it after you began photographing?	 After removing the film, remove the battery, press the POWER button, and check that the exposure counter is no longer displayed. Then insert the battery again. 	29
The self-timer cannot be set.	Is the date correction mode on?	Cancel the date correction mode.	14
"Ö" is blinking and the shutter can not be released.	The camera is broken.	Please contact a FUJIFILM authorized distributor.	



Printed pictures

Problems	Possible Causes	Solutions	Page
Picture is not sharp.	① Was your finger on the AF windows when shooting?	① When shooting a picture, hold your camera correctly so that your finger is not on the AF windows.	22
	② Did you aim the subject properly?	② Compose the picture in the AF frame and shoot, or shoot using AF Lock.	27
	③ Is the lens dirty?	③ Clean the lens.	48
	④ Is the camera moving?	4 Hold the camera firmly and press the shutter re- lease button gently. Use a tripod for slow shutter speeds.	22
	⑤ You selected mode when shooting at a close distance.	⑤ Select a mode other than ▲ mode.	32
Picture is too dark.	 Subject was too far from the camera for flash photography in a dark place. 	 Shoot within specified coverage distance of elec- tronic flash. 	34
	② Was your finger over the flash?	② Do not cover the flash with your finger.	22
	③ Was the subject backlit from being taken next to a window, etc.?	③ Turn on 4 mode and press the shutter release button.	37
Printed date/time is incorrect.	 You didn't set correct date and time after replacing battery. 	Set date and time after replacing battery.	14
The date is not printed on the front./The date is not	① Wasn't "" selected before tak- ing pictures?	 Select a date mode other than "" before taking pictures. 	17
printed clearly.	② Is there something light-colored (white, yellow, orange) where the date ap- pears?	② Try to arrange that there is nothing light-colored where the date appears.	17

FALLOS, CAUSAS POSIBLES Y SOLUCIONES Durante el funcionamiento

Fallo	Causa posible	Solución	Página
El disparador no funciona.	El símbolo "	Sustituya la pila por otra nueva. Pulse el botón POWER.	13 12
	③ ¿ Parpadea el símbolo " \$ " en el pa- nel LCD ?	③ El flash se está cargando. Espere hasta que el sig- no " ‡ " deje de parpadear. (El flash tarda aprox. 6 segundos en cargarse.)	24
	④ En el contador de exposiciones aparece iluminada la marca " ξ".	Extraiga la película y cargue un película sin exponer.	18
Después de cargar la pelícu- la y cerrar la tapa posterior de la cámara, no se visualiza el contador de exposiciones.	¿Al cargar la película, arrastró el ex- tremo hasta la marca del extremo de la película?	 Para cargar la película correctamente debe arras- trar la película hasta la marca del extremo de la película. 	18
La película se rebobinó durante la realización de fotografías.	¿Movió el cierre de la tapa posterior de la cámara mientras la película se estaba cargando?	 Tenga cuidado de no mover el cierre de la tapa posterior de la cámara mientras esté cargada la película. Cuando extraiga la película, compruebe que el motor se ha detenido y que se visualiza " E" antes de abrir la tapa posterior de la cámara. 	
Luego de cargar la pelícu- la y cerrar la tapa poste- rior de la cámara, los nú- meros del contador de exposiciones parpadean.	 ¿Extrajo la película sin haberla rebobinado después de empezar a fo- tografiar? 	 Después de extraer la película, quite la pila, pulse el botón POWER, y compruebe que el contador de exposiciones no se visualiza más. Luego inser- te la pila nuevamente. 	



Durante el funcionamiento

Fallo	Causa posible	Solución	Página
No se puede accionar el disparador automático.	 ¿Está activado el modo de corrección de fecha? 	Cancele el modo de corrección de fecha.	14
"O" está parpadeando y el obturador no se puede disparar.		Por favor contacte con un distribuidor autorizado de FUJIFILM.	

Copias impresas

Fallo	Causa posible	Solución	Página
La fotografía está borrosa.	¿Tapó con el dedo la ventanilla AF cuando realizó la fotografía?	 Cuando realice una fotografía, sostenga la cáma- ra correctamente de modo que su dedo no tape la ventanilla AF. 	22
	② ¿Apuntó correctamente al sujeto?	② Componga la imagen dentro del recuadro AF y dispare, o dispare utilizando el bloqueo AF.	27
	③ ¿Está el objetivo sucio?	③ Limpie el objetivo.	49
	④ ¿Se movió la cámara?	Sostenga la cámara firmemente y pulse suave- mente el disparador. Utilice un trípode para veloci- dades de obturación lentas.	22
	⑤ Ud. seleccionó el modo fotografian- do a corta distancia.	⑤ Seleccione un modo distinto al modo ▲.	32



Copias impresas

Fallo	Causa posible	Solución	Página
La fotografía es demasia- do oscura.	① El sujeto estaba demasiado lejos de la cámara cuando utilizó el flash en un lugar oscuro. ② ¿Cubría el flash con el dedo? ③ ¿Tomó la fotografía del sujeto con luz	Realice las fotografías observando las distancias de alcance especificadas para el flash electrónico. No cubra el flash con los dedos. Active el modo y pulse el disparador.	
	de fondo proveniente de una ventana, etc.?	,	
La fecha y la hora impresas son incorrectas.	 Después de cambiar la pila no fijó la fecha y la hora correctas. 	Fije la fecha y la hora cada vez que cambie la pila.	14
La fecha no se imprime en la cara delantera./La fecha no está impresa claramen- te.	¿Se ha seleccionado " " antes de fotografíar? ¿El fondo donde aparece la fecha es de color claro (blanco, amarillo, naranja)?	Seleccione un modo de fecha diferente de "" antes de fotografiar. Cuando fotografíe intente que allí donde aparece la fecha, el fondo no sea claro.	

COMMON SENSE CAMERA CARE

- Although your camera is designed for many years of service, it is a precision instrument and requires thoughtful handling. In particular, avoid exposing it to shock, moisture or physical abuse such as dropping it on the floor.
 - ① If you use your camera at the beach or in a light rain, protect it from moisture. Do not let your camera get wet. Be particularly careful to avoid sand and salt spray at the beach.
 - ② Dropping your camera or letting it strike a hard surface could result in damage even though the camera was in a case. Never subject the camera to vibration such as in the trunk of a car. Never keep your camera in the trunk or the glove compartment of a car: the heat build-up can damage it.
- Your camera is computer-controlled so it seldom, if ever, will operate erroneously. If you should experience erroneous operation, remove the battery and then reload it.
- [3] If you will not be using your camera for some time, store it where it will be safe from heat, moisture, dust and harmful gases such as naphthalene (moth balls and moth flakes).
- A Never store the camera in a closed automobile for an extended period.

- [5] It is recommended that undeveloped film and cameras containing film be carried as hand luggage when flying. If included in checked baggage, X-ray inspections may cause overprinting or other effects.
- [6] Remove soil and dust from the lens, the AF window and the finder with an air blower and by wiping lightly with a piece of soft cloth. If that is not enough, wipe off gently with Lens Cleaning Paper, moistened slightly with Lens Cleaning Liquid. Do not use organic solvents such as alcohol and benzene.
- Dust and debris in the film compartment can scratch the film. Use a blower brush to clean it.
- 8 Load and remove film away from direct sunlight.
- The operating temperature range of the camera is from -10°C to +40°C.
- io Since the performance of the battery will drop in cold weather, warm the battery by placing it inside your garments, etc. before use. The performance of a battery whose performance has temporarily dropped can be restored by returning the battery to normal temperature.

With a few common sense precautions, your camera will give you years of faithful service, great pleasure and wonderful pictures.

CONSERVACIÓN DE LA CÁMARA Y PRECAUCIONES

- Su cámara es un equipo de precisión que requiere un cuidadoso manejo. Evite los choques, los líquidos y no la deje caer.
 - ① Si utiliza la cámara en la playa o bajo la lluvia, procure no mojarla. Asimismo tenga cuidado de no colocar la cámara en lugares en los que podría entrar arena o agua salada.
 - ② Aunque la cámara se encuentre dentro de su estuche, podría no funcionar correctamente si se cae al suelo o si se le golpea con algún objeto duro. Asimismo, no deje la cámara en lugares sujetos a vibraciones (como el maletero de un coche).
- Puesto que esta cámara está controlada por modos preprogramados, casi nunca funciona erróneamente. Si funcionara mal, extraiga las pilas y vuélvalas a cargar.
- Si deja de utilizar la cámara durante un periodo prolongado, guárdela en un lugar que la proteja del calor, de la humedad, del polvo y de los gases nocivos (tales como la naftalina).
- 4 No deje la cámara en un coche cerrado durante mucho tiempo.
- [5] Cuando se viaja en avión, se recomienda llevar las películas sin revelar y la cámara que contenga película, como equipaje de mano. Si se incluyen entre el equipaje a facturar, las inspecciones de rayos X podrían provocar sobreimpresión u otros defectos.



- Limpie la suciedad y el polvo del objetivo, de la ventanilla AF y del visor con un soplador de aire y pasando un paño suave. Si esto es insuficiente, límpielos con Lens Cleaning Paper (papel para la limpieza de objetivos) ligeramente humedecido en Lens Cleaning Liquid (líquido para la limpieza de objetivos). No utilice solventes orgánicos tales como alcohol o benceno.
- El polvo y la suciedad en el compartimento de la película pueden rayar la película. Utilice un cepillo soplador para limpiarlo.
- Cargue y extraiga la película en un lugar resguardado de la luz solar directa.
- Sa gama de temperaturas de funcionamiento de la cámara está entre -10°C y +40°C.
- Puesto que el rendimiento de las pilas se reduce en ambientes fríos, caliéntelas colocándolas dentro de su ropa, etc. antes de su uso. El rendimiento de una pila que se ha reducido temporalmente puede ser recuperado devolviendo las pilas a una temperatura normal.

Si toma las debidas precauciones, la cámara puede proporcionarle un servicio seguro durante años y permitirle efectuar excelentes fotografías.

SPECIFICATIONS

• Film

135 (35 mm) DX roll film

Picture Size

24 mm × 36 mm

Lens

Fujinon lens, 6 components, 6 elements, f=38 - 125 mm 1:5.3 - 1:10.5

Viewfinder

Real image zoom finder, $0.41-1.10\times$ magnification, with AF frame, parallax correction guides, AF lamp

Focusing

Active type auto focus, 0.9 m (3.0 ft.) $-\infty$, with AF lock, landscape mode (long distance lens position setting, flash off setting), AF lamp (on: range OK, blinking: over range alarm)

Shutter Release

Programmed electronic shutter release, 1/2-1/500 sec. shutter speeds

Exposure Control

Automatic

Interlocking range (ISO 100), EV (wide-angle): 10.6 (*6.1) – 16.0, EV (telephoto): 13.8 (*8.3) – 17.0

(* = values for the flash off mode)

Film Speed Setting

Automatic (DX roll film) for speeds from ISO 50-3200

Film Loading
 Automatic

● Film Advance

Film Advance

Automatic (motorized), film prewind system, film wind and rewind system, provision for mid-roll rewinding (Use the mid-roll rewind button)

Flash

Zoom flash, approx. 6 seconds recycle time, automatic flash at low brightness mode, red-eye reduction flash mode, back light compensation flash mode, flash-off mode, night portrait (slow sync) mode

Red-eye reduction flash mode system: LED pre-flash

Self-Timer

Electronically controlled, up to 3 consecutive exposures approx. 10 second delay, can be stopped mid-run, self-timer on lamp

Liquid Crystal Display

Exposure counter (shows exposures remaining), exposure mode index, self-timer mode sign, date sign, battery capacity sign, flash charging sign



Power Supply

One CR123A/DL 123A lithium battery

Others

Date/Time Imprinting, Tripod socket

• Dimensions & Weight

 $116.0 \times 64.0 \times 43.0$ mm/ $4.6 \times 2.5 \times 1.7$ in. (main unit), 195 g/6.9 oz. (without battery)

* Specifications are subject to change without notice.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Película

Rollo de película 135 DX (35 mm)

• Fotograma

24 mm \times 36 mm

Objetivo

Objetivo Fujinon, 6 componentes, 6 elementos, f=38 - 125 mm 1:5,3 - 1:10,5

Visor

Visor zoom de imagen real, aumento $0.41 - 1.10 \times$, con recuadro AF, marcas de corrección de paralaje, piloto AF

Enfoque

Autofocus activo, $0.9 \text{ m} (3.0 \text{ ft.}) - \infty$, con bloqueo AF, modo paisajes (ajuste de la posición del objetivo a larga distancia, desactivación del flash), piloto AF (iluminado: alcance correcto, parpadea: alarma de fuera de zona de enfoque)

Obturador

Obturador electrónico programado, valores comprendidos entre $1/2\ y\ 1/500\ seg$

Control de la exposición

Gama de interbloqueo automático (ISO 100), EV (gran angular): 10,6 (*6,1) – 16,0, EV (teleobjetivo): 13,8 (*8,3) – 17,0 (*= valores para el modo de flash desactivado)

· Ajuste de la sensibilidad de la película

Automático (con películas DX) para películas de 50-3200 ISO

Carga de la película

Automática

Avance de la película

Sistema automático motorizado para prebobinar, bobinar y rebobinar la película. Posibilidad de rebobinar a mitad de rollo (Utilice el botón de rebobinado a mitad de rollo)

Flash

Flash de zoom con 6 segundos aprox. de recarga. Modos de flash: flash automático en el modo de baja iluminación, reducción del efecto "ojos rojos", flash de compensación de contraluz, flash desactivado y retrato nocturno (sincronización lenta). Sistema del modo de reducción del efecto "ojos rojos": Preflash

LED



Disparador automático

Controlado electrónicamente, hasta 3 exposiciones consecutivas con cuenta atrás de 10 segundos aprox., puede detenerse a medio recorrido, piloto del disparador automático

Panel LCD

Contador de exposiciones (muestra las exposiciones que quedan), índice del modo de exposición. Indicadores: modo de disparador automático, fecha, carga de la pila, carga del flash

Alimentación

Una pila de litio CR123A/DL 123A

Varios

Impresión de fecha/hora, zapata para trípode

Dimensiones y peso

116,0 \times 64,0 \times 43,0 mm/4,6 \times 2,5 \times 1,7 in. (unidad principal), 195 g/6,9 oz. (sin la pila)

 Las características técnicas están sujetas a posibles cambios sin previo aviso.

IMPORTANT SAFETY NOTICE


This product has been developed to be as safe as possible when used for its designed purposes. Under normal circumstances, this product will provide long, safe service when handled correctly. It is important, however, that this product is handled properly and used only for photographic purposes. For your convenience and safety, please follow the recommendations listed below. It is also a good idea to keep this manual in a safe, convenience place where you can refer to it easily if necessary.

⚠ WARNING	⚠ CAUTION
This symbol indicates a potentially dangerous situation which could result in serious injury or even death if these instructions are not followed.	

⚠ WARNING

- Never attempt to take this part apart. There is a serious danger of a powerful electric shock.
- A If this product is dropped or damaged so that the interior is exposed, do not touch anything. There is danger of a severe electric shock.
- If the camera or the batteries within become hot, begin to smoke, produce a burning smell or display any sign of abnormal or unusual condition, remove the batteries immediately. Use gloves to prevent the possibility of burning your hands. Failure to remove batteries under these conditions could result in burns or even fire.
- Using a flash too close to a person's eyes may temporarily affect the eyesight. Take particular care when photographing infants and young children.
- All f your camera gets wet or if foreign objects such as pieces of metal get inside, remove the batteries immediate to avoid any possible heat buildup or of fire starting inside the camera.

⚠ WARNING



- ⚠ Store your camera out of the reach of infants and young children. Failure could follow this recommendation could result in serious injury. (For example, the strap could become entwined around their necks with potentially serious consequences.)
- Never dismantle the batteries when they are removed from the camera. Do not subject them to heat, throw them into an open fire, attempt to recharge them or to short circuit them. Failure to follow this recommendation could result in the batteries exploding or splitting open.
- Use only the type of batteries specified in your camera's instructions. Failure to do so may result in excessive heat buildup or even in a fire.
- Make sure batteries are stored in a safe, secure place well out of the reach of any infants and young children or pets. Improper store could result in a child swallowing a battery. (If a child does swallow a battery, call a doctor or nearest hospital immediately.)

⚠ CAUTION

- Never get this product wet or handle it with wet hands. Doing so may result in an electric shock.
- ⚠ Never take flash photographs of people riding bicycles, driving cars or riding a horse. The flash can distract the driver and frighten the animal, possibly causing a serious accident.
- Observe correct polarity when inserting batteries. Never insert batteries with the ⊕ and ⊝ poles back to front. Failure to observe correct handling might result in the batteries splitting open and leaking, possibly resulting in fire, burns or damage to surrounding objects.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Este producto ha sido desarrollado para ser lo más seguro posible cuando es utilizado con el propósito para el cual ha sido diseñado. Bajo circunstancias normales, este producto le brindará un servicio prolongado y seguro, siempre y cuando se utilice correctamente. De todas maneras es importante que este producto sea manipulado correctamente y utilizado solamente con propósitos fotográficos. Para su conveniencia y seguridad, por favor siga las recomendaciones que se especifican a continuación. También es una buena idea guardar este manual en un lugar seguro y conveniente, donde pueda consultarlo con facilidad.


⚠ ADVERTENCIA	⚠ PRECAUCION
Este icono indica situaciones que podrían ocasionar la muerte o heridas graves a personas que no tuvieran en cuenta estas instrucciones y manipulasen el producto de forma incorrecta.	Este icono indica situaciones que podrían ocasionar heridas a perso- nas o daños físicos o materiales si no se tuvieran en cuenta estas instrucciones y se manipulase el producto de forma incorrecta.

ADVERTENCIA

- No intente desmontar el producto. Existe el peligro de descarga eléctrica.
- ⚠ No toque el interior del producto si éste ha quedado descubierto, por ejemplo, en una caida. Existe el peligro de descarga eléctrica
- A Si la cámara o las pilas se calientan en exceso, despiden humo, olor a quemado o muestran cualquier otra anomalía, extraiga las pilas de la cámara inmediatamente. El incumplimiento de esta recomendación puede provocar fuego o quemaduras. (Tenga cuidado de no quemarse al extraer las pilas.)
- Utilizar un flash demasiado cerca de los ojos de una persona puede afectar su vista momentáneamente. Tenga especial cuidado al fotografiar a niños pequeños.
- Extraiga las pilas inmediatamente si la cámara ha entrado en contacto con el agua o la humedad, o si han entrado en su interior objetos de metal u otros cuerpos extraños. El incumplimiento de esta recomendación podría provocar una acumulación de calor o un conato de incendio.



⚠ ADVERTENCIA



- ∆ Guarde la cámara en un lugar seguro, lejos del alcance de los niños pequeños. La mala colocación o el uso indebido de la correa en el cuello podría causarles asfixia.
- No intente desmontar las pilas, ni las exponga al calor, ni las arroje al fuego, ni las recargue, ni provoque un corto circuito. El incumplimiento de esta recomendación podría hacer que las pilas se abrieran.
- No utilice pilas que no sean las especificadas. El incumplimiento de esta recomendación podría provocar una acumulación de calor o un conato de incendio.
- Guarde las pilas en un lugar seguro, bien lejos del alcance de los niños pequeños, para que éstos no corran el peligro de ingerirlas. Si esto ocurriese, acuda al médico inmediatamente.

⚠ PRECAUCION

- ⚠ No moje el producto, ni lo toque con las manos mojadas. Existe el peligro de descarga eléctrica.
- No tome fotografías con flash de personas que conducen un vehículo (bicicleta, coche, tren, etc.) o monten un animal. El flash podría distraer al conductor o asustar al animal y causar un grave accidente.



FUJI PHOTO OPTICAL CO.,LTD.

1-324 UETAKE, KITA-KU, SAITAMA CITY, SAITAMA 330-8624, JAPAN

Printed in Indonesia FGS-204112-Ci-02